



Monteringsanvisning Modulskåp

1. Justera in sockeln på plats.
2. Ta bort spiklisterna i botten på skåpstommen.
3. Placera stommen på sockeln. Väg in skåpet och förankra det.
4. Eventuell justering av gångjärnen (se ritning på andra sidan).
5. Isättning av plastpluggarna invändigt i skåpsbotten.

Monteringsanvisning:
Aximat-gångjärn





1

Montering enligt
nummerordning

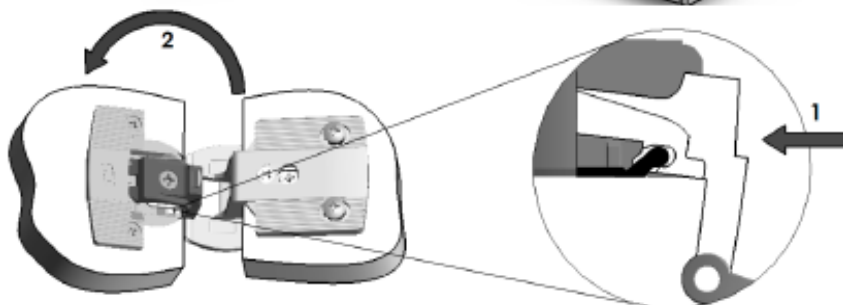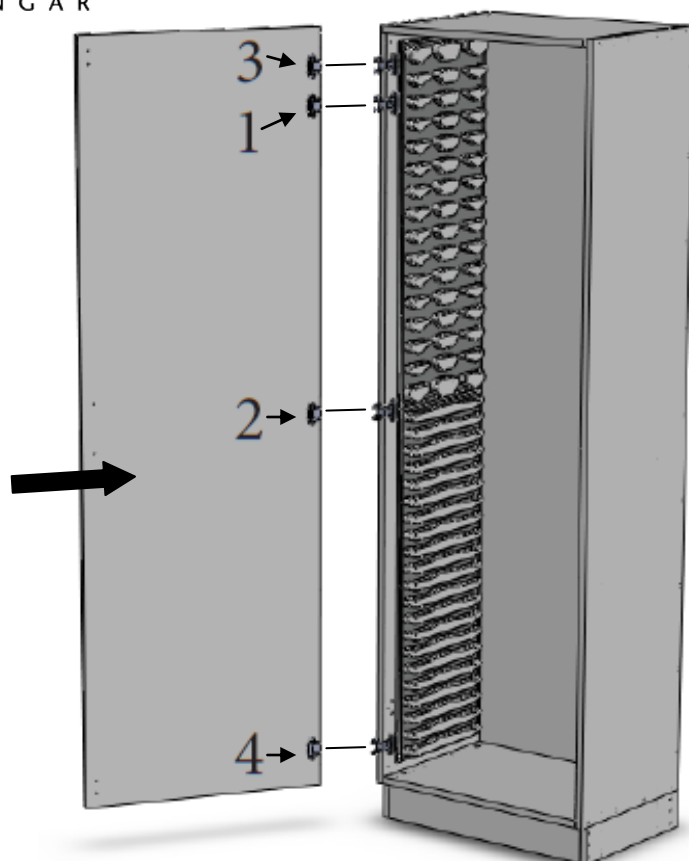

2

Justering

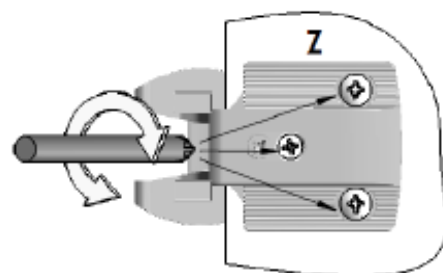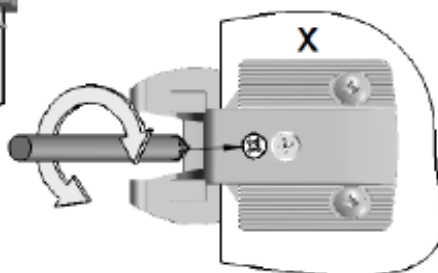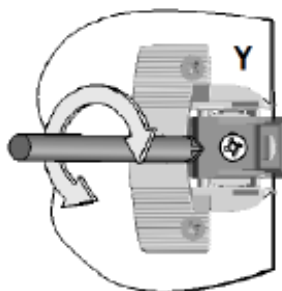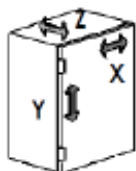

3

Demontering

4-5 mm

